

# ノギスの読み方



## 読み取りの順番


- ①: 主尺で整数値までの読み取り
  - ②: 副尺で  $1/20$  mm (0.05 mm) までの読み取り
- ※最初から mm に換算した方が良くも...

例) 1.595 cm (15.95 mm) の場合

### ※ ①の注意

主尺の目盛で副尺の0が何番目の間にあるか確認  
図の場合ならば、副尺の0が5番目と6番目の間にある  
→1.5よりは大きく1.6よりは小さい

① 1.5?? cm (15.?? mm)

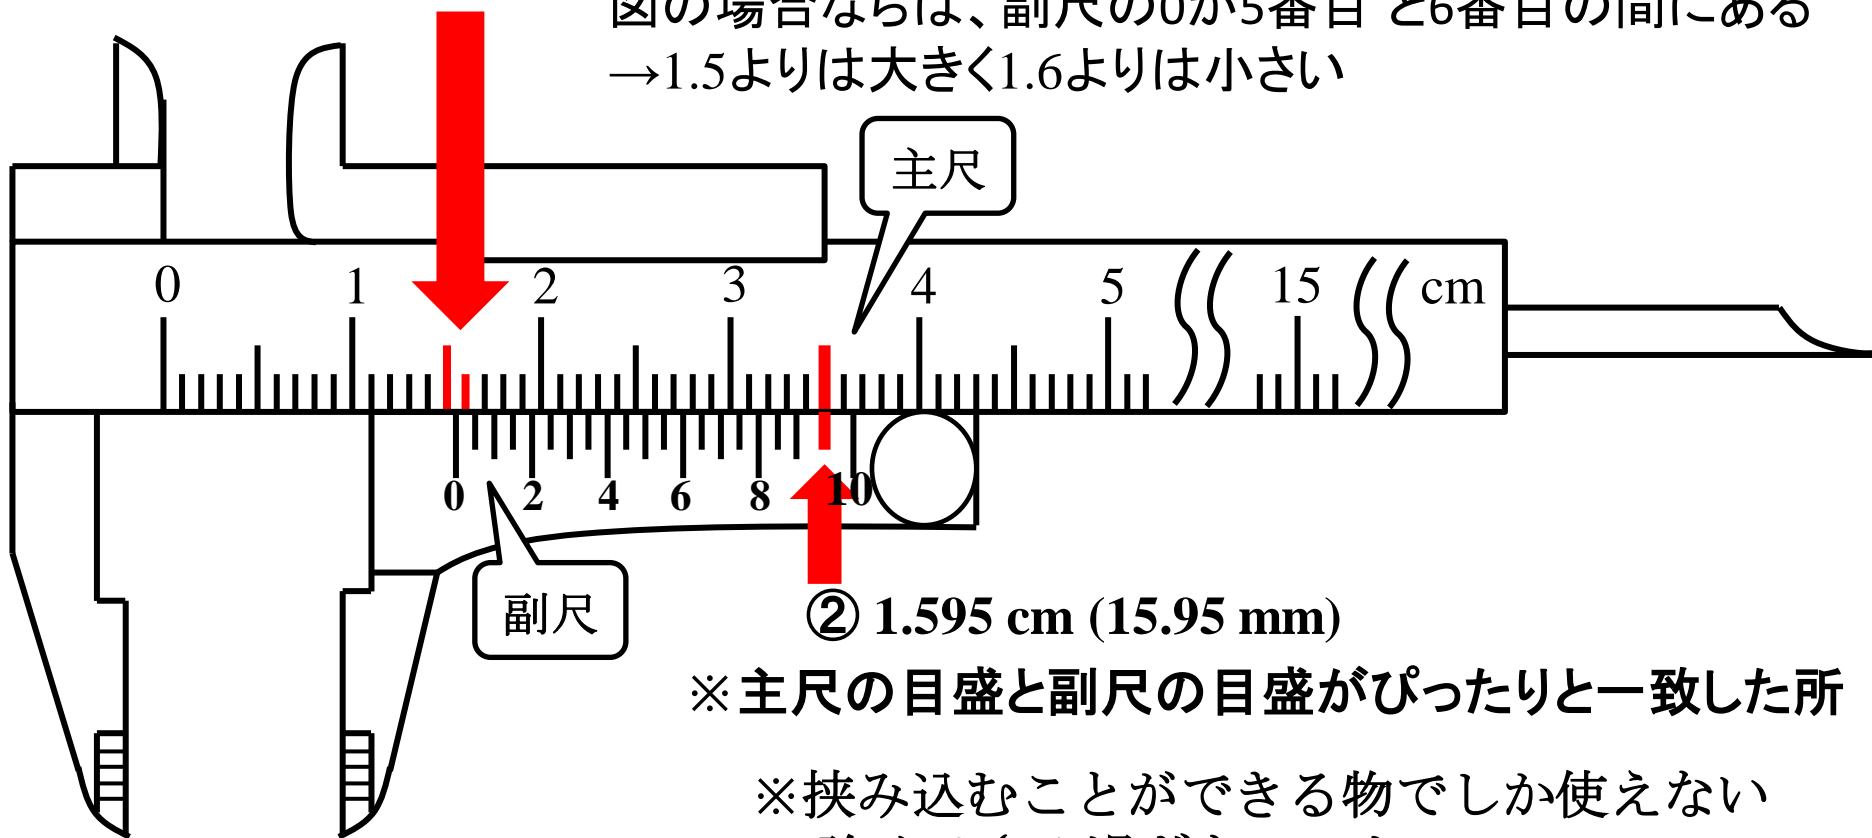

② 1.595 cm (15.95 mm)

※主尺の目盛と副尺の目盛がぴったりと一致した所

- ※挟み込むことができる物でしか使えない
- ※強くはさみ過ぎないこと